GUIA BASICA

Cómo instalarlo en 1 sólo minuto

- Conecte la pila alcalina de 9V. tipo 6LR61 ó 6LF22 en el compartimiento para la pila (18). Fíjese en la polaridad de la misma, una mala colocación puede dañar el aparato.
- Conecte el extremo del cable de línea al conector “LÍNEA” (22) y el otro a la toma telefónica de su hogar (ROSETA, 23).
- Conecte su teléfono en el conector “TEL” (21) del contestador.
- Inserte un extremo del adaptador de tensión a la toma de su contestador (20) y la otra a un enchufe de 220V (19).

Uso básico

El contestador se activa o desactiva pulsando brevemente la tecla ANS (12), si esta está iluminada el contestador estará activado, de lo contrario, estará desactivado. Activando el contestador podrá seleccionar el Modo contestador normal (A1 en pantalla) o Modo anuncio (A2, A0 en pantalla).
Mantenga pulsada la tecla ANS durante 2 segundos para pasar de Modo contestador normal a Modo anuncio. La pantalla (14) mostrará A1 si está en Modo contestador normal o A2 si está en Modo anuncio.

Grabar mensajes salientes:

El contestador tiene dos mensajes salientes grabados por defecto, si desea personalizarlos:
Para grabar el mensaje en Modo contestador normal (A1) o Modo anuncio (A2) mantenga pulsada la tecla OGM1 (2) hasta oír un pitido, deje de pulsar y grabe el mensaje. Pulse ■ (11) para terminar, entonces el mensaje grabado se reproducirá (mínimo 6 segundos de grabación, máximo 50).

Monopiezas

Identificadores de llamadas

Bipiezas

Centralitas digitales

Inalámbricos CTO

WLAN Red inalámbrica de datos

Inalámbricos DECT

FAX

Contestadores automáticos

PMR

SPC telecom

el ESPECIALISTA en terminales de telecomunicación

SPC

telecom

el ESPECIALISTA en
terminales de telecomunicación

10/2005 - Ed. 01

CONTESTADOR AUTOMATICO DIGITAL

MANUAL DE USUARIO

Vea cómo instalarlo
en 1 sólo minuto

Ref. 1550

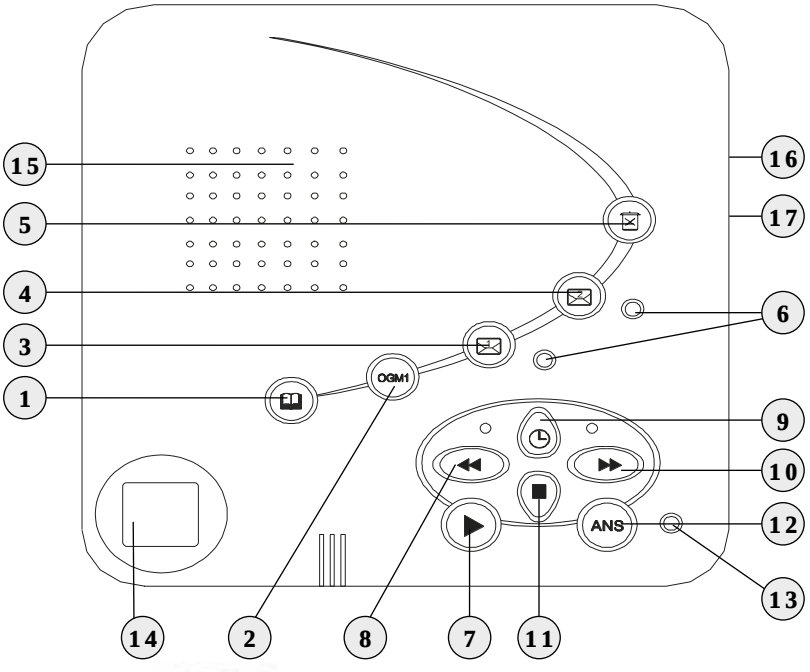

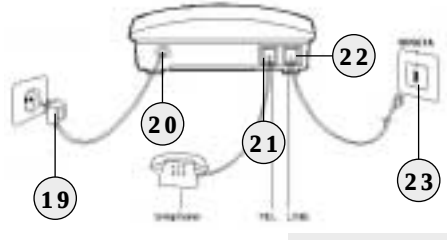

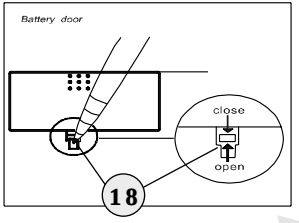

Estructura del Manual

ESTRUCTURA DEL MANUAL

Guía básica Pág. 24

- Cómo instalarlo en 1 sólo minuto
- Uso básico del teléfono

Y si tiene 2 minutos más Pág. 3

- Mejore el rendimiento del equipo

Guía completa de instrucciones Pág. 4

Servicio de Atención al Cliente Pág. 23

Anexos

- Listado SAT

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

Siguiendo con nuestra política de mejora permanente, **Telecom y Novatecno S.A.** desea ofrecerle un mejor servicio poniendo a su disposición el siguiente teléfono de Atención al Cliente:

902 36 69 79

Y SI TIENE 2 MINUTOS MAS

Mejore el rendimiento del equipo

- **Pilas:**

  Este contestador funciona con una pila alcalina de 9V. Tipo 6LR61 ó 6LF22. La pila permite mantener los mensajes entrantes y salientes en caso de fallo o desconexión de la red eléctrica.
  Aviso pila baja: Cuando la pila está gastada o no está instalada la pantalla mostrará "Lo" parpadeando en la pantalla. **ATENCIÓN:** Antes de proceder al cambio de pila desconecte el aparato de la red telefónica pero no de la red eléctrica.
  Fíjese bien en la polaridad de la pila, ya que una mala conexión puede dañar el aparato.

- **Ajustar hora:**

  - Pulse y mantenga pulsada la tecla RELOJ 🕒 durante al menos 2 segundos hasta escuchar un día de la semana.
  - Pulse la tecla ⏩ para seleccionar el día de la semana.
  - Pulse la tecla RELOJ 🕒 para confirmarlo.
  - Repita los pasos anteriores para ajustar la hora y los minutos.

  Una vez puesto en hora el contestador puede reproducir las horas en punto. Active esta función manteniendo pulsada la tecla ■ durante 2 segundos (la pantalla mostrará brevemente "bn") y desactive de la misma manera (la pantalla mostrará brevemente "bF").

- **Modo contestador normal (A1) o Modo anuncio (A2).**
  - Modo contestador normal: El contestador reproduce el mensaje saliente a la persona que llama y graba el mensaje que esta deje.
  - Modo anuncio: El contestador reproduce el mensaje saliente 2 a la persona que llama pero no le da la oportunidad de dejar ningún mensaje.

GUIA COMPLETA DE INSTRUCCIONES

Indice

1. Características 5
2. Localización de controles 6
3. Mantenimiento 7
4. Instalación 8
4.1 Desembalaje 8
4.2 Instalación 8
5. Funcionamiento 10
5.1 Ajuste da la hora (CL). Modo anunciador horario 11
5.2 Activar / Desactivar Modo contestador normal o Modo anuncio . 11
5.3 Mensaje Saliente para Modo contestador normal (A1) 12
5.4 Mensaje Saliente para Modo anuncio (A2) 13
5.5 Seleccionar timbres 14
5.6 Grabar notas 14
5.7 Volumen altavoz 15
5.8 Escuchar o Reproducir Mensajes y Notas 15
5.9 Memoria llena 15
5.10 Borrar Mensajes o Notas 16
5.11 Grabar conversaciones 16
6. Control Remoto 17
6.1 Código de seguridad 17
6.2 Escuchar o Reproducir mensajes entrantes remotamente 18
6.3 Menú de voz de control remoto 19
7. Qué hacer ante cualquier duda 21
8. Declaración de conformidad 22

1. Características

- Contestador automático digital.
- **56** minutos de almacenaje de voz.
- Número total de mensajes (máx. 60)
- Inserta fecha y hora en cada mensaje. Anuncia las “horas en punto”
- Grabación de notas.
- 2 mensajes salientes: Modo contestador normal (grabar y escuchar) y Modo anuncio (no graba mensajes entrantes) El segundo se selecciona automáticamente cuando la memoria del Modo contestador normal está llena.
- Modo de sólo Nuevos mensajes.
- Saltar, repetir y retroceder.
- Borrar un mensaje.
- Borrar todos los mensajes.
- Pantalla que indica número de mensajes.
- Control remoto con código de seguridad seleccionable.
- Auto-desconexión descolgando un teléfono en paralelo.
- Control de volumen de altavoz.
- Programador de timbres. (2, 4, o ahorro de llamadas ET).
- Pila para conservar mensajes.
- Aviso de pila gastada.
- Aviso de memoria llena.

2. Localización de Controles

1. 🕮 Grabar notas.
2. OGM1. Grabar o escuchar mensaje saliente de Modo contestador normal o anuncio.
3. 🖂 Buzón 1.
4. 🖂 Buzón 2.
5. 🗑 Borrar Mensajes.
6. Indicador de notas.
7. ▸ Escuchar mensajes de buzón general.
8. ◂◂ Retroceder al mensaje anterior o repetir el último mensaje.
9. 🕒 Tecla reloj para poner en hora.
10. ▸▸ Saltar al mensaje siguiente.
11. ■ Stop / Parada / Anunciador horario.
12. ANS. Activar / Desactivar Modo contestador normal o Modo anuncio.
13. Micrófono.
14. Pantalla.
15. Altavoz
16. Conmutador de timbre.
17. Conmutador de Volumen.
18. Compartimiento para pilas.
19. Enchufe 220V.
20. Toma AC.9V/300mA.
21. TEL. Conexión del teléfono de su hogar.
22. LINEA. Conexión de la línea de su hogar.
23. Toma telefónica o ROSETA.

3. Mantenimiento

1. Utilice un trapo húmedo para limpiar el teléfono. No utilice bencina, alcohol o disolventes químicos. No utilice productos abrasivos para limpiar el teléfono, ni productos en aerosol.

2. Mantenga la unidad libre de polvo, altas temperaturas y vibraciones. No debe exponerlo a la luz directa solar.

• *Reciclaje Ambiental.*

No tire nunca el equipo con los desechos domésticos. Pida información a su Ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente. La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el teléfono se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.

Respete siempre las normas vigentes en la materia. Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley.



El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.

4. Instalación

4.1 Desembalaje

- Contestador.
- Alimentador.
- Cable de línea.
- Manual de instrucciones y lista de los SAT.

4.2 Instalación

• Ponga una pila alcalina de 9V tipo (6LR61 o 6LF22) en el "compartimiento para la pila" (18) de su contestador automático.

La pila permite mantener los mensajes y la configuración en caso de fallo o desconexión de la red eléctrica. *¡¡OJO con la posición (polaridad de la pila!!*. Si la conecta mal podría dañar el aparato. **La duración de la pila alcalina es aproximadamente de 48 horas cuando está desconectada de la red eléctrica, procure no conectarla mucho tiempo antes de conectar el alimentador.**

Nota: Cuando la pila está gastada o no se ha instalado, la pantalla parpadea mostrando "Lo". **ATENCIÓN:** Antes de proceder al cambio de la pila desconecte el aparato de la red telefónica pero no de la red eléctrica. Tras colocar la pila y cerrar el compartimiento, vuelva a conectarlo a la red telefónica.

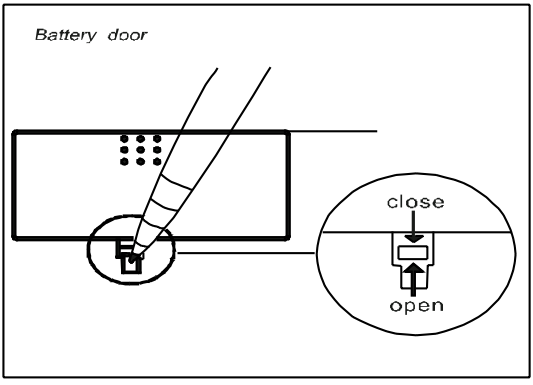

CONEXION

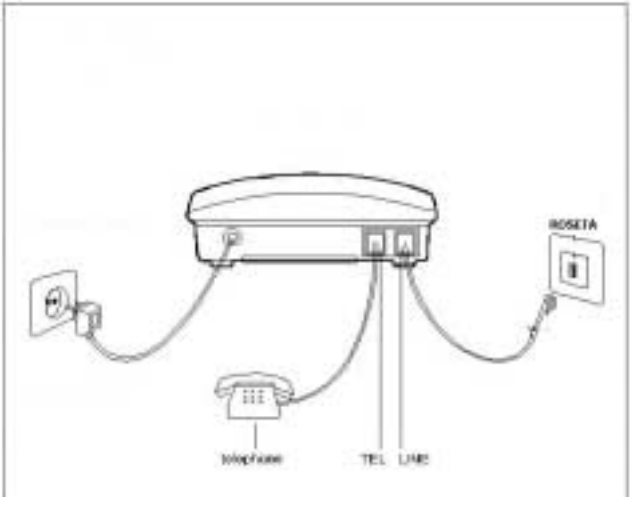

- Conecte un extremo del cable de línea en el conector LINEA (22) de su contestador, y el otro extremo a la toma telefónica (ROSETA).
- Conecte su teléfono al conector TEL (21)de su contestador.
- Conecte un extremo del adaptador de tensión a la toma AC 9V (20) de su contestador y el otro a un enchufe de 220V (19).
- Cuando se conecta, el contestador hace un auto-chequeo y cuenta hasta 41. Después emite un tono de confirmación. La pantalla muestra "CL/0" indicando que debe ajustar la fecha y hora. La tecla ANS (12) se ilumina indicando que ya está preparado para recibir mensajes.

5. Funcionamiento

- La pantalla indica el número de mensajes recibidos en el buzón general.
- Si la persona que llama está en silencio durante mas de 8 segundos, el contestador corta la comunicación automáticamente.
- Si el equipo detecta un tono continuo, corta la comunicación.
- Si la persona que deja el mensaje habla bajo el equipo corta la comunicación.
- Si la persona cuelga, el contestador corta la grabación.
- Desactivación del contestador durante la llamada: si oye que le están dejando un mensaje, con sólo descolgar el teléfono puede seguir la conversación. En caso de que falle lo anterior, descuelgue el teléfono y pulse la tecla Stop (11).
- Dependiendo de su línea, al finalizar el mensaje el contestador puede grabar durante varios segundos (hasta 29) los tonos de fin de comunicación. Cuando los reproduzca lo más sencillo es saltar al siguiente mensaje cuando comience a escucharlos.
- Instalado en centralitas privadas y debido a las diferentes cadencias o diferentes señales de timbre, se puede encontrar con problemas de detección de colgado y de timbre , esto se podría solucionar conectando el contestador en la entrada principal de la línea.

5.1 Ajuste de la hora (CL). Modo Anunciador horario.

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla RELOJ 🕒 durante al menos 2 segundos hasta escuchar un día de la semana.
2. Pulse la tecla ⏩ hasta seleccionar el día de la semana.
3. Pulse la tecla RELOJ 🕒 para confirmar.
4. Repita los pasos 2-3 para ajustar la hora.
5. Repita los pasos 2-3 para ajustar los minutos.

Una vez puesto en hora, el contestador puede reproducir las horas "en punto", modo Anunciador horario. Active esta función manteniendo pulsada la tecla ■ durante 2 segundos (la pantalla mostrará brevemente bn) y desactive de la misma manera (la pantalla mostrará brevemente bF).

5.2 Activar / Desactivar Modo contestador normal o Modo anuncio

Si la tecla ANS está iluminada el contestador estará activado, apagada nos indica que el contestador está desactivado. Pulse brevemente la tecla ANS para activar (brevemente aparece ON en pantalla) o desactivar (brevemente aparece OF en pantalla) el contestador.

Para pasar de Modo contestador normal a Modo anuncio sólo tiene que mantener pulsada la tecla ANS durante 2 segundos. La pantalla mostrará A1 al activar el Modo contestador normal o A2 al activar el Modo anuncio, y se reproducirá el mensaje saliente correspondiente. En modo Anuncio la pantalla muestra A0.

Nota: Desactivando el contestador se desactivan los dos Modos: contestador normal y anuncio.

5.3 Mensaje Saliente para Modo contestador normal (A1)

El Modo contestador normal se usa cuando programamos el contestador para poder grabar y escuchar los mensajes entrantes (configuración normal). El aparato tiene pregrabado un mensaje saliente, pero puede modificarlo, proceda como indicamos.

Grabar el mensaje saliente:

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla *OGM1*. El contestador emitirá un tono de confirmación. La pantalla comenzará a contar desde 0. Deje de pulsar.
2. Comience a grabar su mensaje. La duración mínima tiene que ser de 6 segundos. Dispone de 50 segundos para grabar su mensaje.
3. Para finalizar la grabación pulse la tecla ■ . Escuchará un pitido corto de confirmación.
4. El contestador reproduce el mensaje grabado automáticamente y muestra "A1" en su pantalla.
5. Al acabar la pantalla muestra el número de mensajes que tiene en el buzón general.
6. Cuando desee, puede verificar el mensaje grabado pulsando brevemente la tecla OGM1.

5.4 Mensaje Saliente para Modo anuncio (A2)

El Modo anuncio se usa cuando configuramos el contestador para que sólo responda y no de la posibilidad de dejar ningún mensaje. También si la memoria del Modo contestador normal (A1) está llena, se activará automáticamente este Modo (A2).

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla ANS durante al menos 2 segundos . El equipo emite un pitido y muestra “A2” en su pantalla, se reproducirá el mensaje de anuncio actual (por defecto: “memoria llena”). Entonces el equipo habrá entrado en Modo anuncio.
2. Pulse y mantenga pulsada la tecla *OGM1*. El contestador emitirá un tono de confirmación. La pantalla comenzará a contar desde 0, en este momento deje de pulsarla.
3. Comience a grabar su mensaje. La duración mínima tiene que ser de 6 segundos.
   Dispone de 50 segundos para grabar su mensaje.
4. Para finalizar la grabación pulse la tecla ■ . Escuchará un pitido corto de confirmación y se reproducirá el nuevo mensaje del Modo anuncio.
5. Al acabar la pantalla muestra “Ao”

Pulse la tecla OGM1 cada vez que quiera verificar el mensaje saliente.

Nota2: Si quiere salir del Modo anuncio (A2), para volver al funcionamiento contestador normal (responder y grabar) pulse la tecla ANS durante 2 segundos.

5.5 Seleccionar Timbres.

Puede seleccionar el número de timbradas a la que el contestador responderá. Para ello modifique la posición del conmutador situado en el lateral del contestador (16), puede seleccionar 2, 4 o ET.

- Si seleccionó 2 el contestador responderá después de la segunda timbrada.
- Si seleccionó 4 el contestador responderá después de la cuarta timbrada.
- Si seleccionó ET el contestador responderá a la cuarta timbrada si no tiene mensajes nuevos, o a la segunda si los tiene. Esta opción se suele utilizar cuando está fuera y quiere consultar el contestador por control remoto, ya que si llama y el contestador no responde al segundo tono de llamada querrá decir que no tiene mensajes nuevos, y así podrá finalizar la llamada sin coste alguno.

Nota: Si por error se ha dejado el contestador desactivado el contestador responderá a la 8ª timbrada para que pueda ser activado por control remoto.

5.6 Grabar Notas

Puede grabar notas o recados para otras personas de la casa. Para ello proceda como se indica:

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla 🕮 durante al menos 2 segundos; la unidad pitará y la pantalla mostrará oo. Deje de pulsar.
2. Seleccione el buzón donde quiera guardar la nota:
   - Pulse ▸ para seleccionar el buzón general.
   - Pulse ☑ para seleccionar el buzón 1.
   - Pulse ☑ para seleccionar el buzón 2.
3. Comience a dejar su nota. Para terminar la grabación pulse la tecla ■, el indicador del buzón donde se guardó la nota parpadeará .
4. Si desea escuchar la nota:
   - Pulse ▸ si la guardó en el buzón general.
   - Pulse ☑ si la guardó en el buzón 1.
   - Pulse ☑ si la guardó en el buzón 2.
5. Una vez escuchados, el indicador luminoso dejará de parpadear, y se apagará cuando sean borrados.

5.7 Volumen Altavoz

El contestador dispone de un altavoz (15) para escuchar los mensajes grabados o para escuchar a la persona que está dejando un mensaje en ese momento. Para ello ajuste el control de volumen (17) que está en la parte derecha. Tiene tres niveles: alto, medio y bajo.

5.8 Escuchar o Reproducir los Mensajes y Notas

La luz de la tecla ANS, o los indicadores de los buzones 1 y 2 parpadean cuando hay mensajes o notas nuevos. Si no parpadean es que los mensajes fueron escuchados pero no borrados.

1. Pulse la tecla ▸ para escuchar los mensajes nuevos. O pulse ☑ o ☑ para escuchar las notas.
2. La pantalla muestra el número total de mensajes recibidos.
3. Con las teclas ◂◂ ▸▸ puede repetir el mensaje mientras lo escucha, o saltar a los mensajes anteriores y posteriores.
   Si quiere hacer una pausa vuelva a pulsar la tecla ▸. Para continuar vuelva a pulsar la misma tecla. Si la pausa excede de 8 segundos el aparato volverá al modo de espera.
4. Para parar de escuchar pulse la tecla ■.

Nota: El tiempo máximo disponible para grabar un mensaje entrante en el contestador es de 120 segundos.

5.9 Memoria Llena

El contestador puede grabar aproximadamente 54 minutos, hasta un número máximo de 60 mensajes.
Si la memoria está llena el contestador pasará automáticamente a Modo Anuncio (sólo responder). Esto quiere decir que emitirá el mensaje saliente número 2 y no grabará mensajes entrantes.

5.10 Borrar Mensajes o Notas

Para borrar un mensaje mientras lo está escuchando pulse la tecla ⊠ . El equipo borrará el mensaje actual y comenzará a reproducir el siguiente.
Para borrar todos los mensajes de un buzón pulse y mantenga pulsada la tecla ⊠ hasta que escuche un pitido. El contestador tiene que estar en modo reposo (sin reproducir mensajes). La pantalla muestra ES parpadeando.
Seleccione el buzón que desee borrar:

- Pulse ▸ para borrar el contenido del buzón general.
- Pulse ☑ para borrar el contenido del buzón 1.
- Pulse ☑ para borrar el contenido del buzón 2.

Otro pitido de confirmación se oirá indicando que el buzón seleccionado fue borrado.

5.11 Grabar conversaciones

Si no quiere escribir durante una conversación telefónica usted puede grabarla. Para ello proceda como se indica:

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla 🕮 durante al menos 4 segundos, hasta que en la pantalla muestre 2A .
2. Pulse la tecla:
   - ▸ para grabar la conversación en el buzón general.
   - ☑ para grabar la conversación en el buzón 1.
   - ☑ para grabar la conversación en el buzón 2.
3. Pulse la tecla ■. Para parar la grabación.

Nota: Este contestador no emite un señal a la otra parte para informar que se está grabando. El uso de la función de grabación podría contravenir alguna ley.

6. Control Remoto

Para este sistema es necesario que el teléfono o mando desde donde realiza la llamada marque en Tonos (DTMF).

Es aconsejable que el conmutador de timbre (16) del contestador esté en posición ET, ya que si llama y el contestador no responde al segundo tono de llamada querrá decir que no tiene mensajes nuevos, y así podrá finalizar la llamada sin coste alguno.

Nota: Si el teléfono desde el que llama tiene marcación finita, (señal corta de marcación multifrecuencia) y dependiendo de los ruidos de su línea, es posible que tenga que pulsar varias veces la tecla correspondiente para activar un código.

6.1 Código de Seguridad

El código de seguridad programado de fábrica es el 159. Puede acceder remotamente al contestador con este código. En caso de que quiera cambiarlo proceda como sigue:

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla ⏩ durante 3 segundos, la pantalla mostrará "Sc" y oirá un pitido. Los números del código desfilarán parpadeando, y se quedará parpadeando el primer dígito (1 si es el código de fábrica)
2. Pulse las tecla ⏪ ⏩ para cambiar el código.
3. Pulse la tecla *ANS* para guardarlo. (confirmarlo)
4. Siga el mismo proceso para los dos dígitos que quedan.
5. Si no pulsa ninguna tecla durante 8 segundos, anulará el proceso.

Nota: Si hay un fallo de suministro eléctrico y no tiene la pila instalada, el código volverá al de fábrica (159). Si olvida el código de seguridad, desconecte el equipo del adaptador y quítele la pila. A continuación vuelva a conectarlo y tendrá el código de fábrica 159.

6.2 Escuchar o Reproducir Mensajes Entrantes (remotamente)

1. Haga la llamada, cuando el contestador comience a reproducir el mensaje saliente, pulse (*) para saltárselo. Escuchará un pitido.

2. Ahora marque su código de seguridad (por defecto:159). Espere unos instantes. El contestador reproducirá un mensaje de ayuda pregrabado, que le indica las funciones que puede realizar desde su teléfono en modo remoto; y son estas:

- (*)(1) para grabar el mensaje 1 de salida.
- (*)(3) para supervisar la habitación.
- (5) seguido del número de buzón para escuchar todos los mensajes.
- (6) seguido del número de buzón para escuchar los mensajes nuevos.
- (*)(7) seguido del número de buzón para borrar todos los mensajes.
- (8) para parar de escuchar todas las funciones.

- (0) para escuchar todos los mensajes del menú

- (4) para repetir el mensaje.
- (6) para pasar al siguiente mensaje.
- (7) para borrar el mensaje.
- (8) para parar de escuchar.

3. Para reproducir todos los mensajes:

- Pulse (5) (0) para reproducir todos los mensajes del buzón general.
- Pulse (5) (1) para reproducir los mensajes del buzón 1.
- Pulse (5) (2) para reproducir los mensajes del buzón 2.

Durante la reproducción:

- Pulse la tecla (6) para pasar al siguiente mensaje.
- Pulse la tecla (4) para volver a reproducir el mensaje actual.
- Pulse la tecla (4) dos veces (44) para escuchar los anteriores.

4. Para reproducir los mensajes nuevos:

- Pulse (6) (0) para reproducir los mensajes nuevos del buzón general.
- Pulse (6) (1) para reproducir los mensajes nuevos del buzón 1.
- Pulse (6) (2) para reproducir los mensajes nuevos del buzón 2.

Durante la reproducción:

- Pulse la tecla (6) para pasar al siguiente mensaje.
- Pulse la tecla (4) para volver a reproducir el mensaje actual.
- Pulse la tecla (4) dos veces (44) para escuchar los anteriores.

5. Para borrar todos los mensajes:

- Pulse (7) (0) para borrar todos los mensajes del buzón general.
- Pulse (7) (1) para borrar los mensajes del buzón 1.
- Pulse (7) (2) para borrar los mensajes del buzón 2.

6. Pulse la tecla (7) para borrar el mensaje que esté escuchando.

7. Pulse la tecla (9) para desactivar el contestador.

Si olvidó activar el contestador , puede hacerlo por control remoto, para activarlo: El contestador responde a la 8ª timbrada cuando no está activado, después emite dos pitidos. Pulse (*), introduzca el código de seguridad (por defecto: 159), y por último pulse (*)(9) para activarlo.

Pulse la tecla (#) para salir del control remoto. El contestador liberará la línea.

6.3 Menú de Voz del Control Remoto

El contestador en modo remoto, tiene pregrabado un mensaje de ayuda para efectuar las diferentes funciones anteriormente explicadas.

Especificaciones Técnicas

Este equipo ha sido diseñado siguiendo las recomendaciones que aparecen en la publicación de las Especificaciones Técnicas de las Interfaces ofrecidas por Telefónica de España S.A.U., Auna, Euskaltel, Ono, para la conexión de terminales a la "Red Telefónica Pública con Conmutación".
Podría tener problemas si se conecta a otras redes.
Cumple con:

R&TTE 1995/5/CE
73/23/CEE Seguridad
89/339/CEE Perturbaciones electromagnéticas.

Timbre:
Impedancia mayor que 5k.
Sensibilidad: 35 voltios 25 Hz

Línea:
Perdida de retorno > 14 dB

Detección de timbre:
Detecta señales de timbre de (35V a 75V) superpuestas a una señal de 48V, con frecuencia de (20Hz a 30Hz), y tiempo de señal (1.5 segundos) pausa (3 segundos).

Rechaza timbres menores de 600 ms.

Detección de tonos:

FREQUENCY (Hz)	LEVEL (dBm)	CADENCE (ms)
425±15	-10±2	On: 200±20 Off: 200±20 repetitivo
425±15	-10±2	On: 3x(200±20) Off: 2x(200±20)+(600±60) repetitivo

7. Qué hacer ante cualquier duda

Síntoma	Posible causa	Posible solución
La pantalla no muestra nada.	Se ha desconectado el adaptador AC.	Conecte el adaptador DC 9V al contestador.
	No hay tensión en el enchufe de su casa.	Enchúfelo en otro lugar.
No hay mensaje saliente OGM1	Volumen demasiado bajo.	Ajuste el volumen.
	Mensaje grabado demasiado bajo.	Grabe el mensaje de nuevo.
No responde	El cable de línea no está bien conectado.	Compruébelo.
	La unidad no esta activada	Actívelo
No graba los mensajes entrantes	Cables intercambiados	Conecte de la ROSETA al conector LINE, y de su teléfono al conector TEL.
	Memoria llena.	Borre los mensajes viejos.
	Activado el Modo anuncio.	Salga del Modo anuncio, y programe modo contestador normal.
Mensaje entrante incompleto	Mensaje entrante mayor de 120 segundos.	Asegúrese de que los mensajes son max. 120 s.
Mensaje se oye bajo	Volumen demasiado bajo.	Ajuste el volumen.
No hay sonido	Volumen demasiado bajo.	Ajuste el volumen.
La pantalla muestra CL	No ha puesto en hora el contestador.	Ajuste la fecha y hora
La pantalla muestra *Lo* parpadeando	La pila está gastada o no se ha instalado.	Coloque una pila nueva.
No responde al código de acceso	El teléfono no marca en tonos.	Use un teléfono o mando que marque en tonos.
	Código de acceso incorrecto.	Introduzca el correcto.
No pueden dejar mensajes	Memoria llena, FU. En pantalla.	Cuando la memoria está llena, la unidad pasa automáticamente a Modo anuncio.

Telecom Y Novatecno S.A.

Declaración de Conformidad

CE

DECLARANTE
Nombre: TELECOM Y NOVATECNO S.A.
Domicilio: Parque Tecnológico Álava. C/ Leonardo da Vinci, 14.(01510) Miñano (Álava)
Teléfono: (+34) 945 297 029
Fax: (+34) 945 297 028
CIF: A-01042878

EQUIPO
Clase de equipo: Contestador automático digital
Fabricante: Telecom y Novatecno S.A.
País Fabricación: China
Marca: SPC TELECOM
Modelo: DAM1000
Denominación comercial: 1550

NORMAS APLICADAS
EMC:
EN 55022:1994 (Norma armonizada)
EN 55024: 1998 (Norma armonizada)

Seguridad eléctrica:
EN 60950:1999 (Norma armonizada)

FUNCIONALIDADES
Almacena 56 minutos, 2 mensajes salientes, reproducir mensajes, saltar adelante, atrás, repetir, Modo anuncio, borrar mensajes, control remoto.

DIRECTIVAS APLICADAS
EMC: Directiva 89/336/CE
Seguridad eléctrica: Directiva 73/23/CE
Telecomunicaciones: Directiva 99/05/CE

En Miñano, a 7 de mayo del 2001

D. José María Acha-Orbea
Director General

Esta declaración de conformidad está de acuerdo con la Directiva Europea 1999/05/CE